

## Symaskinekørekort opgave 1

Klargør symaskinen

Ændre hastighed

Skifte nål



1. Find symaskinen frem og sæt den på et bord.




2. Sæt ledning i og tænd for maskinen.



3. Sæt ledningen til fodpedalen i og stil pedalen under bordet, så den passer til din fod.



4. Indstil stolen så den passer til dig. Så du sidder godt, når du syr.
5. Tag nålen ud af symaskinen. Husk at se godt efter hvordan nålen sidder.  
Drej på skruen øverst ved nålen og nålen løsnes.

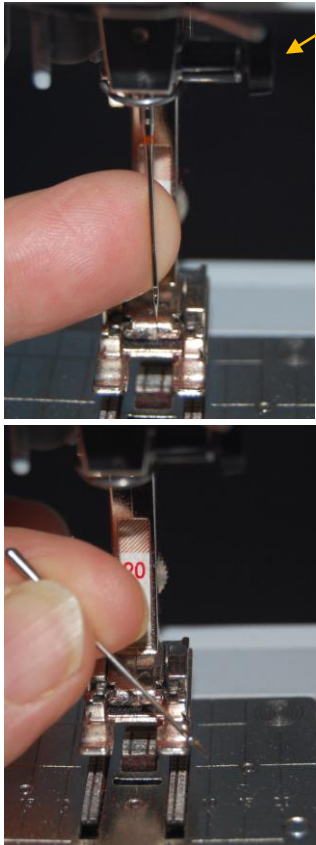


6. Lågen til spolen åbnes.



7. Tag spolen ud af spolehuset ved at tage fat i den lille plade på spolehuset og trække det ud.



Fakta: Når den lille plade er trukket ud, er spolen låst fast i spolehuset. Slipper du den lille plade kan spolen falde ud.

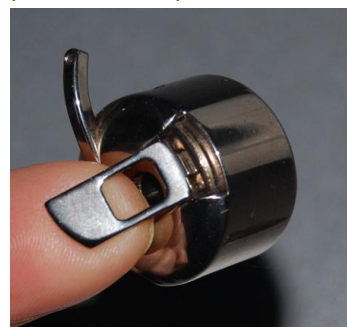

8. Luk lågen til spolehuset.

9. Du er nu klar til at afprøve symaskinen.

10. Prøv at træde på pedalen og se hvordan maskinen arbejder.

11. Du kan ændre hastigheden du syr med, ved at trykke forsigtigt på pedalen eller trykke den helt i bund.

Hvad sker der når du trykker forsigtigt på pedalen?

---

Hvad sker der når du trykker pedalen helt i bund?

---

12. Afprøv forskellige hastigheder. Bliv ved med at skifte hastigheden fra langsomt til hurtigt.

13. Når du har prøvet at ændre hastigheden nogle gange, pakkes symaskinen sammen og stilles på plads. Husk at sætte nålen i igen.

**Fakta:** Toppen på symaskinenålen er flad på den ene side. Den flade side skal vende bagud når nålen sættes i maskinen.

14. Lad den næste prøve maskinen.

15. Denne opgave gentages med pauser imellem, indtil du er helt sikker på, hvordan tingene skal gøres.

Jeg kan:

### **Klargøre symaskinen**

Stille den frem.

Sætte ledning i.

Sætte pedalen til.

### **Ændre hastighed**

Bruge pedalen til at ændre hastigheden.

### **Skifte nål**

Tage nålen ud.

Sætte nålen i.