

Flaskeholder

Materialer:

2 x stof 10x25 cm

Strimler af chiffon, tyl, satin, ostelærreder.

(Alle stofferne skal være tynde og let gennemsigtig)

Stof til bånd: 1 stk. 8x18 cm

1 stk. 8x150 cm

Sytråd: Usynlig tråd

(Der kan også bruges sølv eller guld tråd)

Tråde i kontrastfarver.

(Det kan være en fordel med meleret, spc. tråde)


Bernina trykfod: 27 (patchworkfod)

20 (Til brede sømme)



Fremgangsmåde:

1. Klip 2 stk. stof 10x25 cm
Læg det ene stykke til side.

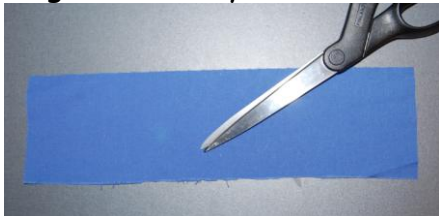

2. Det andet stykke skal nu pyntes med 1001 nats teknik.
3. Læg strimler af tyl, chiffon mm. Taglagt på stoffet. Strimlerne skal ligge på den korte led.



4. Når stoffet er pyntet færdig, sættes der nåle i. Nålene sættes i så de holder på alle stof strimlerne.



5. Sy med usynlig tråd hen over alle stofstrimlerne. Denne syning ligger på den lange led af stoffet. Altså på kryds af stofstrimlerne.



6. Nu skiftes trykfoden til nr. 20 og der syes pyntesømme. Pyntesømmene syes på kryds af den usynlige tråd.



Sy mange pyntesømme.



7. Læg stoffet til side.

Båndene

8. Skær bånd til remmene.
9. Fold båndene på den lange led med retsiden indad.



10. Skift til trykfod nr. 27.
Sy båndene sammen og præssyningen.
11. Vend båndene ved at bruge en sikkerhedsnål, der trækkes ind i røret og skubbes ud i den anden ende.
12. Præs remmene med strygejernet, sammensyningen skal ligge midt på bagsiden af båndet.
13. Sy evt. en pyntesøm på langs af båndet.

Montering


14. Stoffet med 1001 nat markeres nu på midten og midt på begge sider af midten. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$




15. Sæt det korte bånd fast ret mod ret på de 2 $\frac{1}{4}$ markeringer. Båndet skal ligge ind over stoffet.



16. Sy de to ender fast og tag nålene af.
17. Læg inderstoffet og stoffet med 1001 nat ret mod ret. Sy det sammen på kanten med båndet. Præs sømmen .

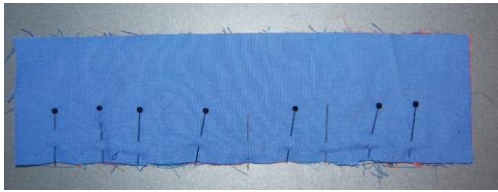

18. Fold nu stoffet ret mod ret så der bliver et rundt bånd.
Præs sømmen.

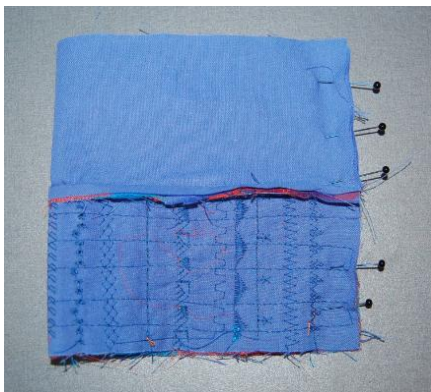

19. Vend retten ud.



20. Buk den åbne ende med fingrene $\frac{1}{2}$ cm ned, så ombukket ligger ind imellem yder og inderstof.
Præs sømmen.

21. Sæt nåle i kanten, hele vejen rundt.



22. Sæt skulder remmen fast ned imellem de to stykker stof.
Remmen skal sidde lige over båndet i bunden.



23. Sy kanten med en stikning.



24. Flaskeholderen er færdig.