

Grøn taske med orange net og blomster

Materialer:

Grøn bomuld 60 cm

Vlieseline til stabilisering 15 x 20 cm

Grøn sytråd

Sulky meleret orange 4004

Sulky viskose 1168

Metaltråd 7020

DMC broderigarn blå 975 og grøn 991



Illustrationer til net og blomster

Frengangsmåde:

1. Skær stoffet

4 stk. 30 x 32 cm til for side og bagside, både inder og ydertaske.
Når stykkerne er skåret klippes de 2 nederste hjørner runde.

2 stk. 10 x 90 cm til bredden på tasken


2 stk. 10 x 15 cm til lommer i siderne

2 stk. 10 x 80 til stropper

2. Stryg vlieselinen på bagsiden af det ene forstykke. Husk at se efter at vlieselinen sidder rigtig når stoffet vendes.



3. Vend stoffet og marker med kridt hjørnerne på vlieselinen.

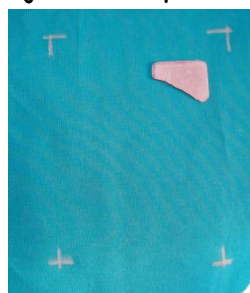

4. Begynd at sy nettet.


Alle syninger skal ikke være lige lange.

Begynd syningen i øverste højre hjørne og øg afstanden nedad. De lodrette linjer begynder yderst i højre side og afstanden øges mod venstre


Afstanden på linjerne laves ved at ændre på nålens indstilling og ved at bruge en afstands måler.

Se illustration med nettet.


5. Brug en stingtype der er bred eller hvor der er syet flere gange ved siden af hinanden, så linjerne bliver tydelige.

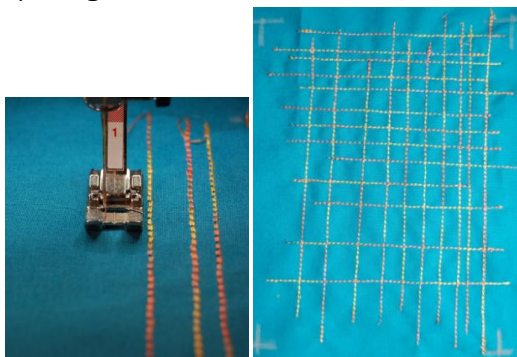

6. Husk at bruge alle 3 slags sytråd. Sy først med 4004 derefter 1168 og slut med metaltråd 7021

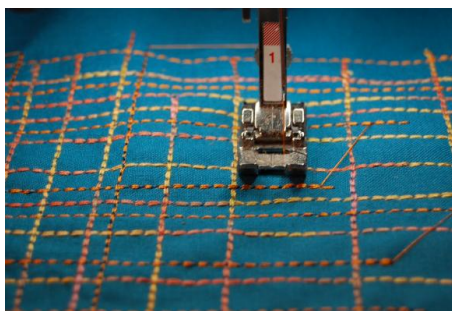

7. Når nettet er færdig skal der broderes ovenpå.

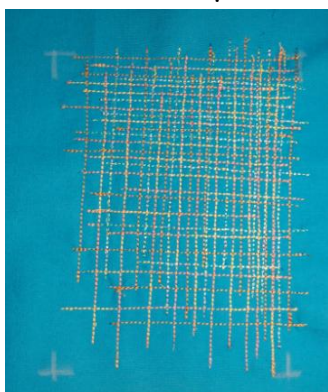

8. Sy et lille net på den ene strop efter samme fremgangsmåde som på forstykket.

9. Sy 4 blomster på taskens forstykke. Cirklen syes med fladsting og stregerne syes med kontursting. Se mønsteret. Sy 2 blomster på hanken efter samme fremgangsmåde.



Montering

10. Læg sidestykket ret mod ret på forstykket og sy det sammen hele tasken rundt.
11. Sy bagstykket på sidestykket efter samme fremgangsmåde.
12. Til indertasken begyndes med at sy lommerne på sidestykket.
13. Buk den øverste kant på lommestykkerne, sy en stikning langs kanten.
14. Placer lommerne ret mod ret så de ligger med den ombukkede kant nedad. Bunden af lommen er 22 cm fra øverste kant af side stykket. Sy lommens nederste kant fast.


15. Buk lommen op og præ den




16. Sy sidestykket sammen med for og bagstykke som på ydertasken. Der skal dog være en åbning i bunden til at vende tasken igennem.

17. Stropperne.

Fold stropperne på midten og sy dem sammen. Vend dem og præ dem så syningen ligger bidt bag på.

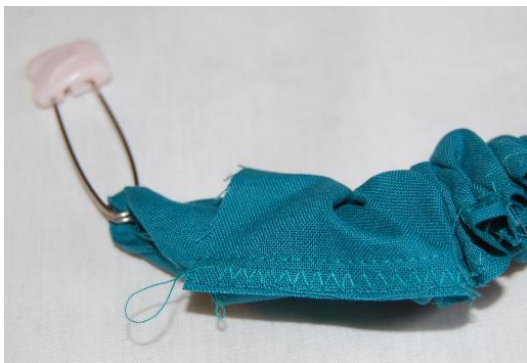


18. stropperne sættes fast på ydertasken 5 cm fra sidesømmen.

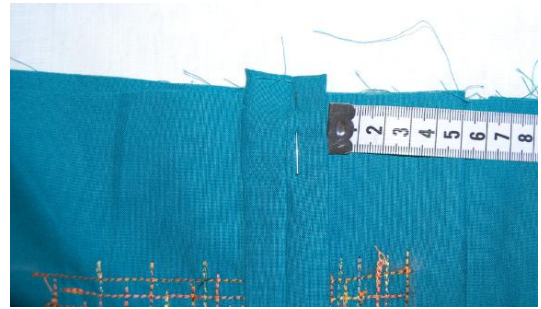


19. Læg indertasken ind i ydertasken ret mod ret.



20. Sy kanten rundt.

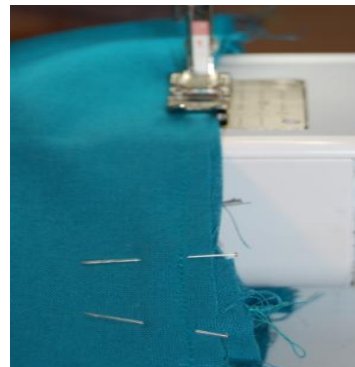

21. Vend tasken og sy en stikning langs den øverste kant.

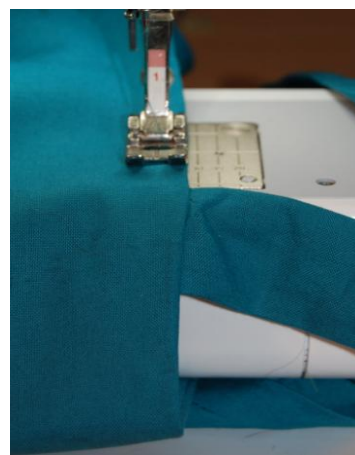

22. Luk tasken i bunden.