

Hængekøje til ben

Materialer:

2 Beslag Beta2/400-R

2 Karabinhager

Kraftigt lærredsstof 20x90 cm

2 Snor 5 mm x 6 mtr

Træpinde

Filt



1. Hængekøjen:

Skær et stykke stof på 20x90 cm. Gerne fra ægkant til ægkant af stoffet.

2. Fold stoffet på den lange led og sy det sammen. Lad stoffet være åben i den smalle ende.

3. Pres sømmen og vend posen.



4. Hvis åbningen er ved ægkanten kan den bukkes om. Hvis der er skåret ved åbningen skal stoffet

bukkes ind og syes med en stikning.


5. Buk posen om i begge ender, ved at måle 14 cm ind på stoffet og sy dem fast med dobbelt søm. Dette danner en lomme til pinden.



6. Beslagene:



Beslagene bukkes om ved 4. række dobbelte huller, og igen ved 4 række dobbelte huller.

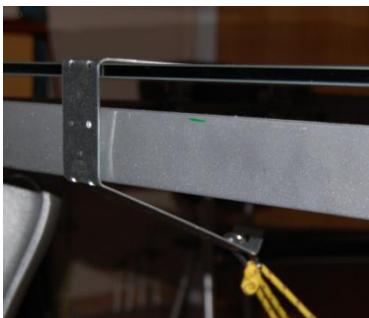

7. Bor hullet lidt større så karabinhagen kan komme i.

8. Skær listerne til i længden så de stikker lidt ud i enderne af posens ombuk.

9. Bor hul i begge ender af pindene.

10. Snor.



11. Bind snoren fast i hullerne og op igennem karabinhagen.



12. Sæt filt på beslagene og hæng hængekøjen op under skrivebordet.

