


Dækkeserviet med autobroderi

Materialer:

Til dækkeserviet på 35 x 45 cm
Stof med autobroderi 35 x 12 cm
Cowboystof 35x6 cm og 35 x 31 cm
Bagsidestof 35 x 47 cm
Sytråd



1. A: stof med autobroderi.
35 cm høj og 12 cm bred.
2. Stykke 1: 35 høj og 6 cm bred.
3. Stykke 3: 35 cm høj og 31 cm bred
4. Sy delene til forstykket med autobroderiet sammen.
Sy først stykke 1 og A sammen, derefter stykke A og 3.
5. Pres sømmene. Først presses stoffet fra hinanden bagefter presses det sammen.

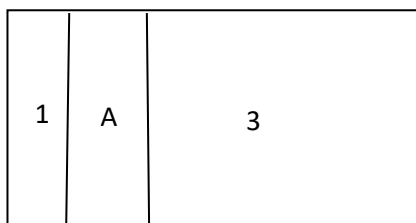

6. Stof til bagsiden.

Mål forsiden + 2 cm til søm

_____ + 2 cm = _____cm

Højde _____cm

Klip efter målene.

7. Fold stoffet på den smalle led og pres med strygejernet så der bliver en synlig fold.

8. Klip stoffet efter folden.



9. Læg stykkerne til bagsiden sammen. Mål et stykke på 5 cm og sæt nåle i ved begyndelsen og slutningen af de 5 cm, dette er til en åbning.




10. Sy en stikning fra stoffets kant til nålen og fra nålen til stoffets kant.

11. Pres syningen.

12. Læg forsidestoffet og bagsidestoffet sammen ret mod ret.




13. Sæt nåle i rundt langs kanten.

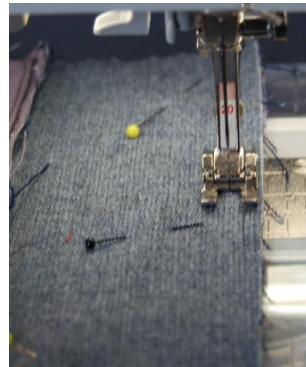

14. Sy en stikning hele vejen rundt langs kanten.

15. Pres syningen.

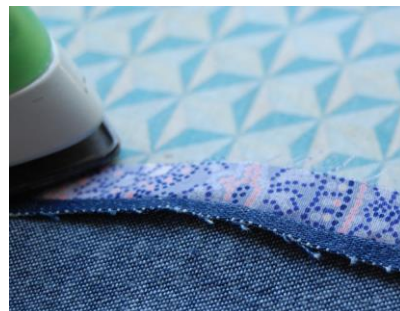

16. Klip forsigtig hjørnerne skrå af udenfor syningen.



17. Vend igennem åbningen i bagsidestoffet.




18. Pres alle hjørnerne godt ud.

19. Pres dækkeservietten så kanten er pæn og sømmen ligger helt ud til kanten.




20. Sæt nåle i rundt langs kanten.

21. Sy en stikning hele vejen rundt 1 cm fra kanten. Følg symaskinens mål.

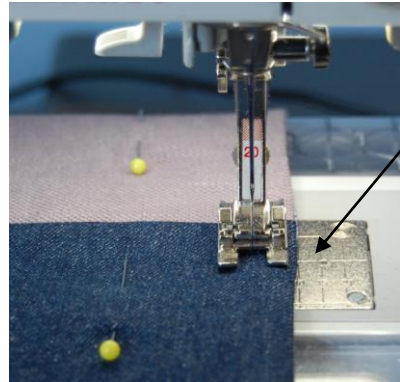

22. Luk åbningen på bagsiden med kuffertsting.

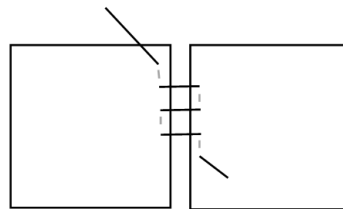

23. Dækkeservietten er færdig.