

Kaffefilter

Materialer:


Kaffefilter
Bomuldsstof
Sytråd



1. Tag et kaffefilter i den størrelse der bruges i hjemmet.




2. Træk forsigtigt den riflet kant op. Dette er mønsteret.

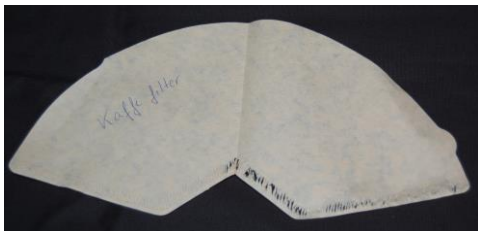


3. Læg mønsteret på stoffet og sæt det fast med nåle.
4. Klip stoffet.



5. Sy zik zak langs den øverste kant.

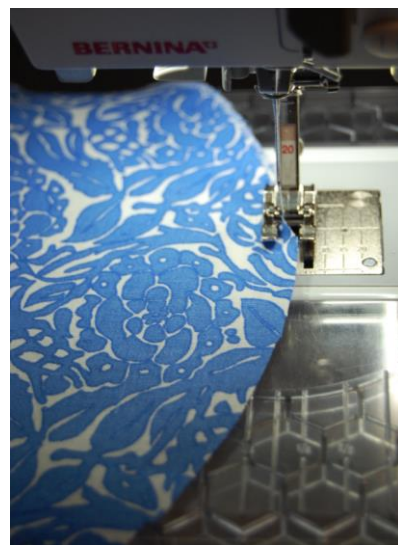

6. Fold stoffet så det ligger dobbelt med retsiden udad.
Sæt nåle i.

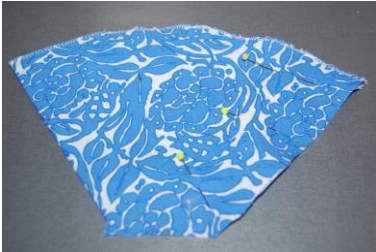

7. Sy zik zak ned langs siden og i bunden.



8. Husk at hæfte i begge ende.
9. Sy 3-4 mere.
10. Læg kaffefiltrene i eddikevand i ca. 12 timer. Vask dem derefter i vaskemaskinen på kogevask. Når de er tørre, kan de tages i brug.
11. Når et kaffefilter er brugt, tømmes det for kaffepulver og tørres inden næste brygning.