

Bombag med autobroderi



Materialer:

Mønster til bom-bag

Designark til Autobroderi

Vejledning til autobroderi

Broderigarn

Stof til bombag

Stof til for

Lynlås 25 cm

Gammel livrem

Sytråd

Almindelig trykfod

Lynlåstrykfod

Stofkridt

Autobroderi:

1. Klip delene til bom-baggen
2. Find designarket til autobroderiet på bombag.
3. Lav mønster til autobroderi.
4. Find vejledningen til autobroderi.
5. Overfør dit autobroderi til bombaggens forside.

Montering:

6. Klip hul til lynlåsen i stykket med autobroderi.
7. Buk kanterne og enderne om mod vrangsiden og pres dem med strygejernet.



8. Gentag med stoffet til for.

9. Læg stykket til foret med retsiden ned ad og læg lynlåsen ovenpå med retsiden op.



10. Sæt nåle i langs kanten af lynlåsen.

11. Sy en stikning langs kanten og ved enderne. Hæft et par gange i enderne. Brug lynlåstrykfoden.




12. Læg nu forstykket med broderiet ovenpå lynlåsens

retside. Lynlåsen kan ses igennem hullet der er klippet.

13. Sæt delene sammen med nåle.


14. Sy delene samme med en stikning på retsiden. Brug lynlåstrykfoden.

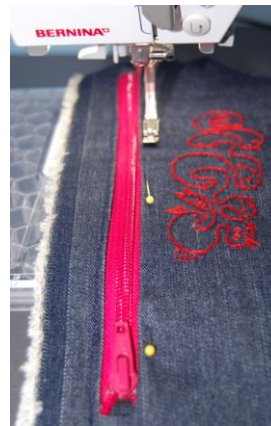

15. Buk stykket og marker midten med en nål eller en kridstreg.

16. Marker midten på den buede side af topstykket.


17. Sæt de to dele sammen med nåle.

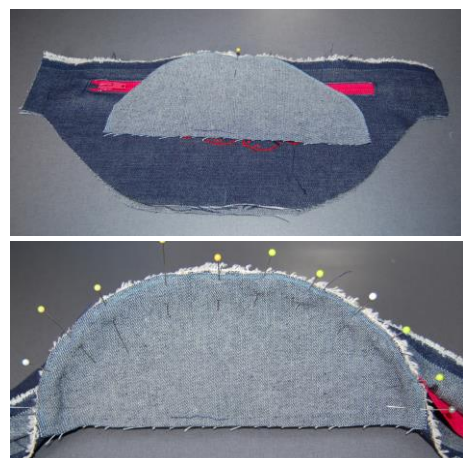

18. Sy dem sammen med en stikning.

19. Læg bagstykket på forstykke og top.

20. Sæt nåle i langs den nederste kant og langs toppen. Der skal være åben i siderne til remmen.

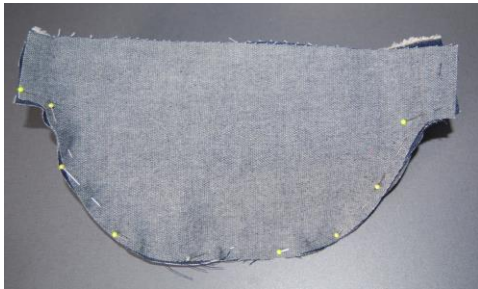

21. Sy delene sammen med en stikning.



22. Gentag med foret.

23. Klip livremmen over så enden med spændet er 20cm.

24. Læg remmen ind i åbningerne i bombaggen.

25. Tjek at den vender rigtig.




26. Sy remmen fast med stikning og zikzak.

27. Træk remmen ud.



28. Gentag med den anden side.

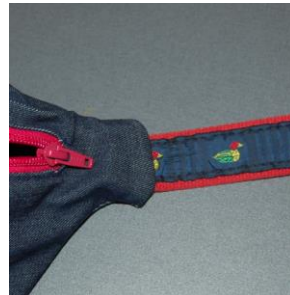

29. Bombaggen er færdig.

