

Læbe-penalhus



Materialer:

Designark til penalhus


Stof til for og ydersiden.

Lynlås 20 cm



Pladevat

Sytråd

1. Fold designarket på den lange led og på den høje led.
2. Luk arket op igen.
3. Folden på den lange led er der hvor lynlåsen skal være.
4. Tegn en halv over- og underlæbe. Læberne skal fylde næsten helt ud til siden af arket, men behøver ikke fylde hele højden.

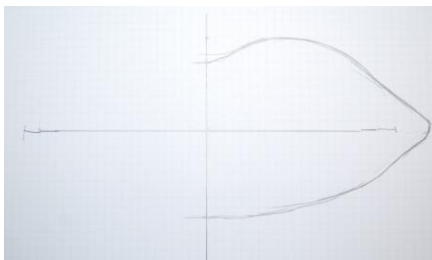

5. Når den halve læbe er tegnet, foldes papiret med tegningen udad, så begge halvdele af læben kan klippes på en gang. Så bliver læben ens på begge sider.

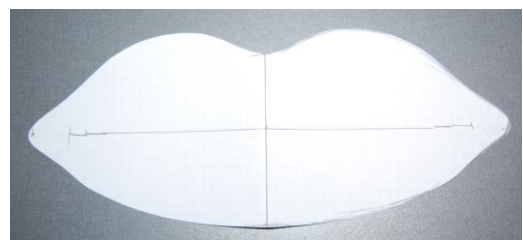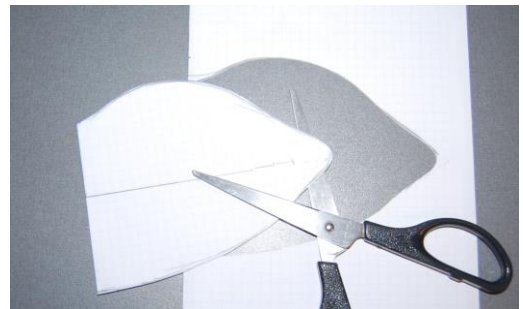

6. Læg mønsteret på stoffet tegn delene op og klip to stykker. Et stykke til ydersiden og et stykke til foret.
7. Klip et stykke magen til i pladevat.
8. Klip mønsteret over på den lange led eller fold det, der hvor lynlåsen skal være.
9. Læg de to denne på stoffet, tegn delene op og klip stoffet til for og til ydersiden.



10. Klip delene i pladevat.
11. Endestykker til lynlåsen.
Mål bredden på lynlåsen. Klip 2 stykker stof således:
Lynlåsens brede x 2 + 1 cm
Fx: 2,5 + 2,5 + 1 cm = 6 cm.
Længde 6-8 cm alt efter hvor lang dit penalhus er.

12. Der er nu 2 endestykker til lynlåsen.
2 stykker stof og pladevat til bagstykket
2 stykker stof og pladevat til over- og under læbe

Montering:

13. Fold endestykkerne til lynlåsen med retsiden indad og sy dem sammen med en stikning. Så der bliver et rundt rør som kan trækkes over lynlåsens ende.



14. Skub lynlåsens ende ind i røret, så den ligger helt op til kanten.
15. Sy en stikning hen over enden.



16. Træk stoffet ud så retsiden kommer frem og lynlåsen er forlænget med stoffet.



17. Gentag med den anden ende.

18. Lav en sandwich af underlæbens stykker og lynlåsen.

Læg pladevat nederst.


Foret med retsiden op.

Lynlåsen med retsiden op.

Yderstof med retsiden nedad.

19. Sæt delene sammen med nåle.

20. Sæt lynlåstrykfor i symaskinen og sy en stikning langs lynlåsen, så alle delene hænger sammen.

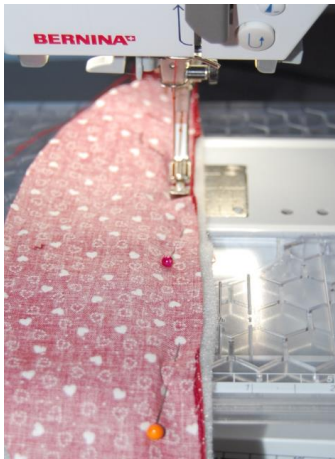

21. Pres sømmen.



22. Gentag med overlæben.



23. Pres sømmene med strygejernet.



24. Læg delene til bagsiden sammen

Foret med retsiden nedad.

Pladevat ovenpå

25. Sæt delene sammen med nåle.

26. Sy en stikning rundt langs

kanten, så er det letter at styre når alle lagene skal syes sammen.

27. Tag nålene ud.

28. Læg bagstykket og forstykket sammen ret mod ret.

29. Sæt delene sammen med nåle.

30. Sy delene sammen med en stikning.

31. Klip stoffet så der er 1/2 cm uden for stikningen.



32. Sy zik-zak langs kanten.



33. Vend penalhuset igennem lynlåsen og pres hjørnerne godt ud.

34. Penalhuset er færdigt.



Designark til læbepenalhus