

## Pose med genbrugsbroderi

### Materialer:

Genbrugsbroderi 35x22 cm  
Stof til ydersiden 35x22 cm  
Stof til for 35x16 cm  
Sytråd  
Vinkelmåler  
Stofkridt



1. Klip stoffet og broderiet til i de ønskede mål. Her er målene beregnet ud fra målene på broderiet.



2. Læg broderiet og foret sammen ret mod ret og sy dem med en stikning.



3. Pres sømmen.
4. Læg den anden side af broderiet sammen med stoffet til forsiden Ret med Ret.



5. Sæt nåle i og sy det sammen med en stikning.

6. Pres sømmen.

7. Du har nu et stykke stof med for, broderi og yderstof.




8. Læg stoffet sammen ret mod ret på den lange led.



9. Sæt nåle i langs siden.



10. I foret laves en åbning til at vende arbejdet igennem. Åbningen skal være på ca. 5 cm.

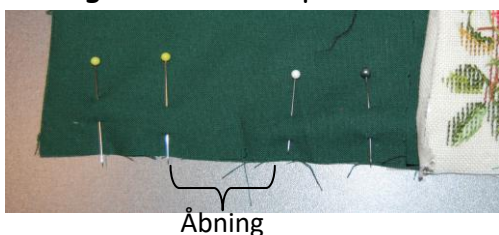


11. Sy en stikning langs kanten, Husk at lade åbningen stå.

12. Der er nu et langt rør. Sæt en nål i midtfor.



13. Fold bunden så mærket med nålen ligger mod sømmen.

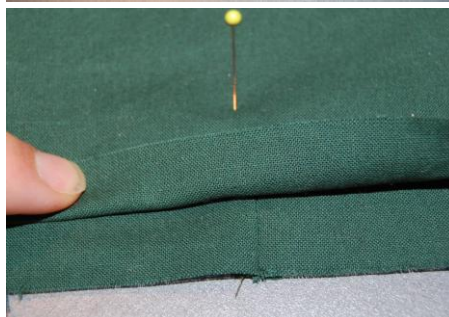


14. Sy bunden med en stikning.


15. Pres sømmen og pres siden så der bliver en markering.

16. Hjørnerne syes ved at folde sømmen i bunden mod siden sidemarkeringen.

17. Læg en vinkelmåler på hjørnet, så der måler 2 cm ud til hver side fra sømmen.

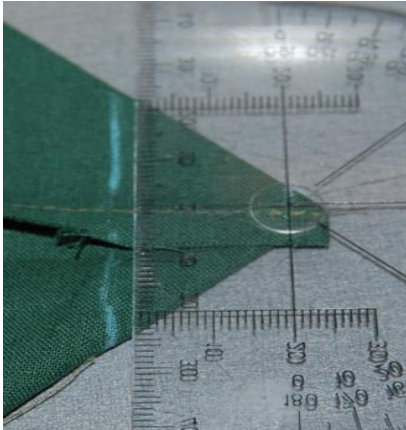

18. Sæt en kridtstreg langs vinkelmåleren.

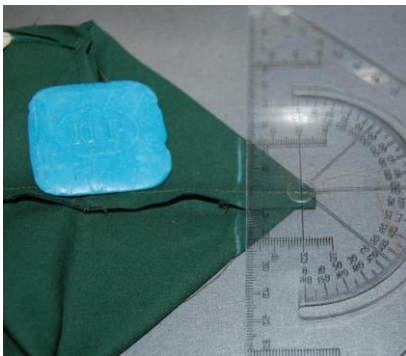

19. Sæt en nål i så hjørnet holdes på plads.

20. Sy en stikning langs kridtstregen.

21. Gentag med de andre hjørner.

22. Vend arbejdet igennem åbningen i foret.



23. Fold åbningen og pres den med fingrene. Sæt nåle i så åbningen er lukket.



24. Sy en stikning hen over åbningen.



25. Posen foldes nu med yderstoffet ind i posen og foret med broderiet udad.

26. Sy en stikning langs den øverste kant.



27. Vend posen med retsiden udad og buk kanten med broderiet om.

