

## Pung med stramaj og frit broderi



### Materialer:

Du kan vælge at bruge målene i dette mønster eller lave en pung med dine egne mål.

Et stykke stramaj fra et billede 8,5x34 cm

Bomuldsstof i en farve der passer til 15x34 cm

Broderigarn i farver der passer til stramajbroderiet.

Stof til for 22x34 cm.

Tyndt pladevat 22x34 cm.

Nål med spids

Lynlås 20 cm

Sytråd

Mønsterpapir

Blød blyant



Passer eller en rund ting til at lave cirkler.

1. Skær stramaj og stoffet til forsiden efter målene.
2. Læg de to stykker sammen ret mod ret og sy dem sammen med en stikning.
3. Pres stikningen med et strygejern.
4. Klip mønsterpapir i samme størrelse som dit stof til forsiden
5. Tegn en streg på mønsterpapiret som passer til sammensyningen.
6. Tegn 3-5 cirkler op på mønsterpapiret. Nogle af cirklerne må gerne gå lidt ind

over stramajet, men det meste skal være på bomuldsstoffet.

Prøv med flere forskellige størrelser af cirkler og forskellige antal.

Vælg det forslag du bedst kan lide.

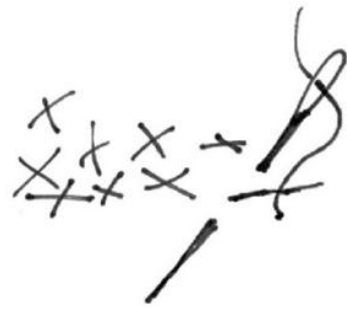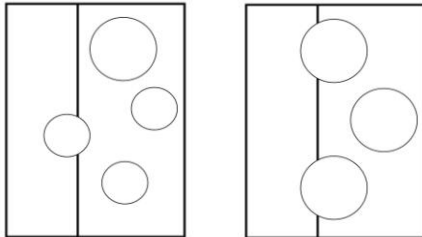

7. Sæt mønsterpapiret fast med nåle på stoffet. Ri hele vejen rundt langs kanten af cirklerne. Husk at hæfte enderne let.

8. Riv forsigtigt mønsterpapiret af, så ritråden bliver tilbage.

9. Find broderigarn i farver som passer til stramajbroderiet. Der skal være 3-5 nuancer i hver farve.

10. Broder frie krydssting i cirklerne. Du kan vælge at gøre det på flere forskellige måder, men du behøver ikke at fylde cirklerne ud.

11. Når cirklerne er broderet færdig fjernes ritråden.



Montering:



12. Skær stoffet til foret. Det skal have samme størrelse som yderstoffet.

13. Klip pladevat i samme størrelse.

14. Lav en sandwich af pladevat, stof, lynlås, og for.  
Læg pladevattet på bordet.  
Læg yderstof ovenpå med retsiden op.  
Læg lynlåsen med retsiden ned mod yderstof.  
Læg foret på med retsiden ned.

15. Sæt delene sammen med nåle.

16. Sæt lynlåstrykfoden i symaskinen, indstil nålen så den syr i siden langs trykfoden. Sy delene sammen med en stikning.

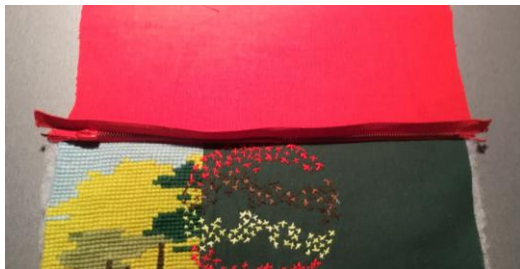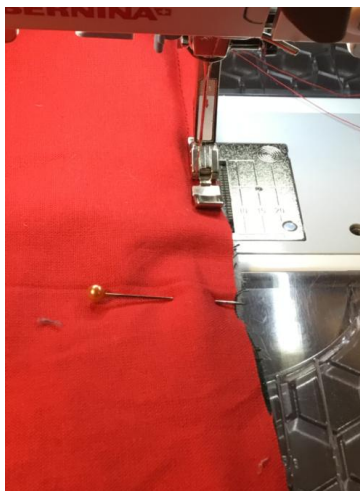

17. Læg den anden ende sammen på samme måde og sy delene sammen med en stikning.

18. Siderne i pungen skal nu syes sammen.

19. Fold retsiderne ret mod ret og foret ret mod ret med lynlåsen i midten.

20. Sæt nåle i langs kanten.

21. I den ene side af foret skal der være en åbning på 8-10 cm. til at vende igennem.

Her sættes der ikke nåle.



22. Sy en stikning langs siderne men sy ikke der hvor åbningen skal være.

23. Vend arbejdet igennem åbningen.



24.Pres åbningen i foret så det ligger pænt og sy det til med en stikning.

25.Foret lægges ind i pungen og presses godt ud i hjørnerne.

26.Pungen er færdig.

