

Grøn taske med maskinbroderi



Materialer:

Stof til taske 22x28 cm

Stof til for 22x28 cm

Stof til strop. 4x12cm

Stof til lang strop 5x30cm

Sytråde til maskinbroderi

Sytråde til syning af tasken

Almindelig trykfod

Stop-trykfod


Knap

Nål med spids

1. Klip stoffet og foret efter målene
2. Stropperne klippes i stoffet til for.
3. I bunden af tasken klippes der en firkant på 3 x 3 cm. Dette er til at danne bunden.



4. Sy yderstoffet sammen ret mod ret. Først i siderne og derefter i bunden.
5. Fold kanterne i bunden så siden og bunden ligger mod hinanden. Sy hen over med en stikning,

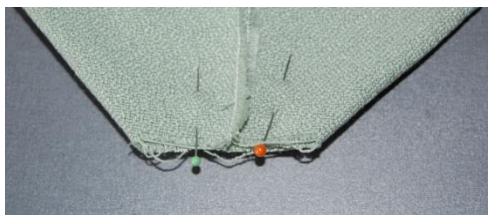

6. Gentag med foret.
Her skal der dog være en åbning på 10 cm i den ene side. Denne åbning bruges til at vende tasken igennem.
7. Stoffet til stropperne foldes på den lange led og presses med strygejernet. Fold siderne ind i stroppen og pres igen.



8. Sy en stikning langs kanten af stropperne.
9. Stroppeerne lægges på yderstoffet ret mod ret. Den lange strop lægges på i siden og den korte strop lægges på midt bag.

Sæt stropperne fast med nåle.



10. Sy stropperne fast med en smal zik-zak og fjern nålene.
11. Læg nu foret og yderstoffet sammen ret mod ret og sæt nåle i ved kanten.



12. Sy de to dele sammen langs kanten hele vejen rundt.
13. Vend tasken igennem åbningen i foret.
14. Åbningen i foret foldes og stryges så det ligger pænt. Sy en stikning hen over åbningen.
15. Sy en knap i på forsiden af tasken, så den passer til stroppen.