

Symaskinekørekort opgave 3

Sy stikning

Sy zik-zak

Hæfte


Ændre trådspænding



1. Find symaskinen frem og gør den klar. (Se opgave 1)
2. Sæt over og undertråd i symaskinen. Trådene skal være 2 forskellige farver, en mørk og en lys.



3. Find et stykke stof på ca. 30x20 cm.
Stryg stoffet og fold det på midten, så du kan sy i 2 lag.

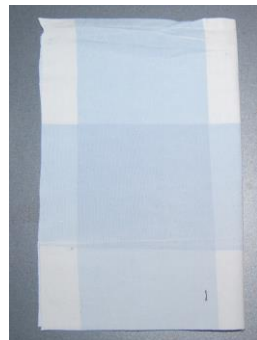

4. Sæt stoffet i symaskinen og indstil den på lige sting. (stikning)



5. Begynd med at sy en hæftning. Sy langsomt 2 sting frem, tryk på returknappen, så symaskinen syr baglæns. Sy 2 sting tilbage, Slip knappen og sy frem ad igen.




6. Slut syningen med en hæftning.
7. Stikninger kan syes med forskellige længder. Prøv at sy med korte og lange sting.




8. Indstil symaskinen på zik-zak



9. Sy en søm med zik-zak. Begynd og slut med at hæfte.

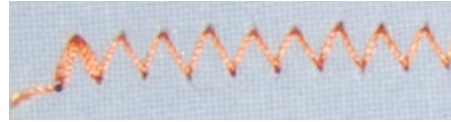

10. Zik-zak kan syes med forskellige længder og breder.

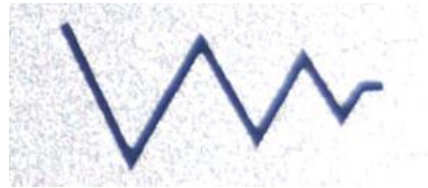

11. Prøv at sy zik-zak med forskellige længder.

12. Prøv at sy zik-zak med forskellige breder.

13. Overtråden på maskinen kan ændres. Syr man i **tyndt** stof skal spændingen **strammes**. Syr man i **tykt** stof skal spændingen **løsn**es.

14. Find hjulet / knappen til indstilling af trådspændingen på din symaskine. Det er ofte placeret der hvor du tråder overtråden.

15. Overtråden har ofte nogle tal. Hvad står spændingen på? skriv tallet her. _____.

16. Prøv at løsne spændingen så den står på det mindste den kan.

Sy en stikning.

Hvad sker der med syningen?

På forsiden:

På bagsiden:

17. Prøv at stramme spændingen så meget som den kan.

Sy en stikning.

Hvad sker der med syningen?

På forsiden:

På bagsiden:

18. Indstil trådspændingen så både forside og bagside er pæne. Overtråden må ikke kunne ses på undersiden og undertråden må ikke kunne ses på oversiden.

Jeg kan:

Sy lige sting (Stikning)

Sy lige sting med forskellige længder.

Ændre trådspænding

Sy zik-zak

Sy zik-zak med forskellige længder og breder.

Hæfte

Begyndelsen og enden på syningen.